



# CRL EXPANDER


**Tillverkning & Monteringsanvisning**

**Manufacturing & Assembly instructions**

**Herstellung & Montageanleitung**




# CRL Expander - Tillverkning / Manufacturing / Herstellung


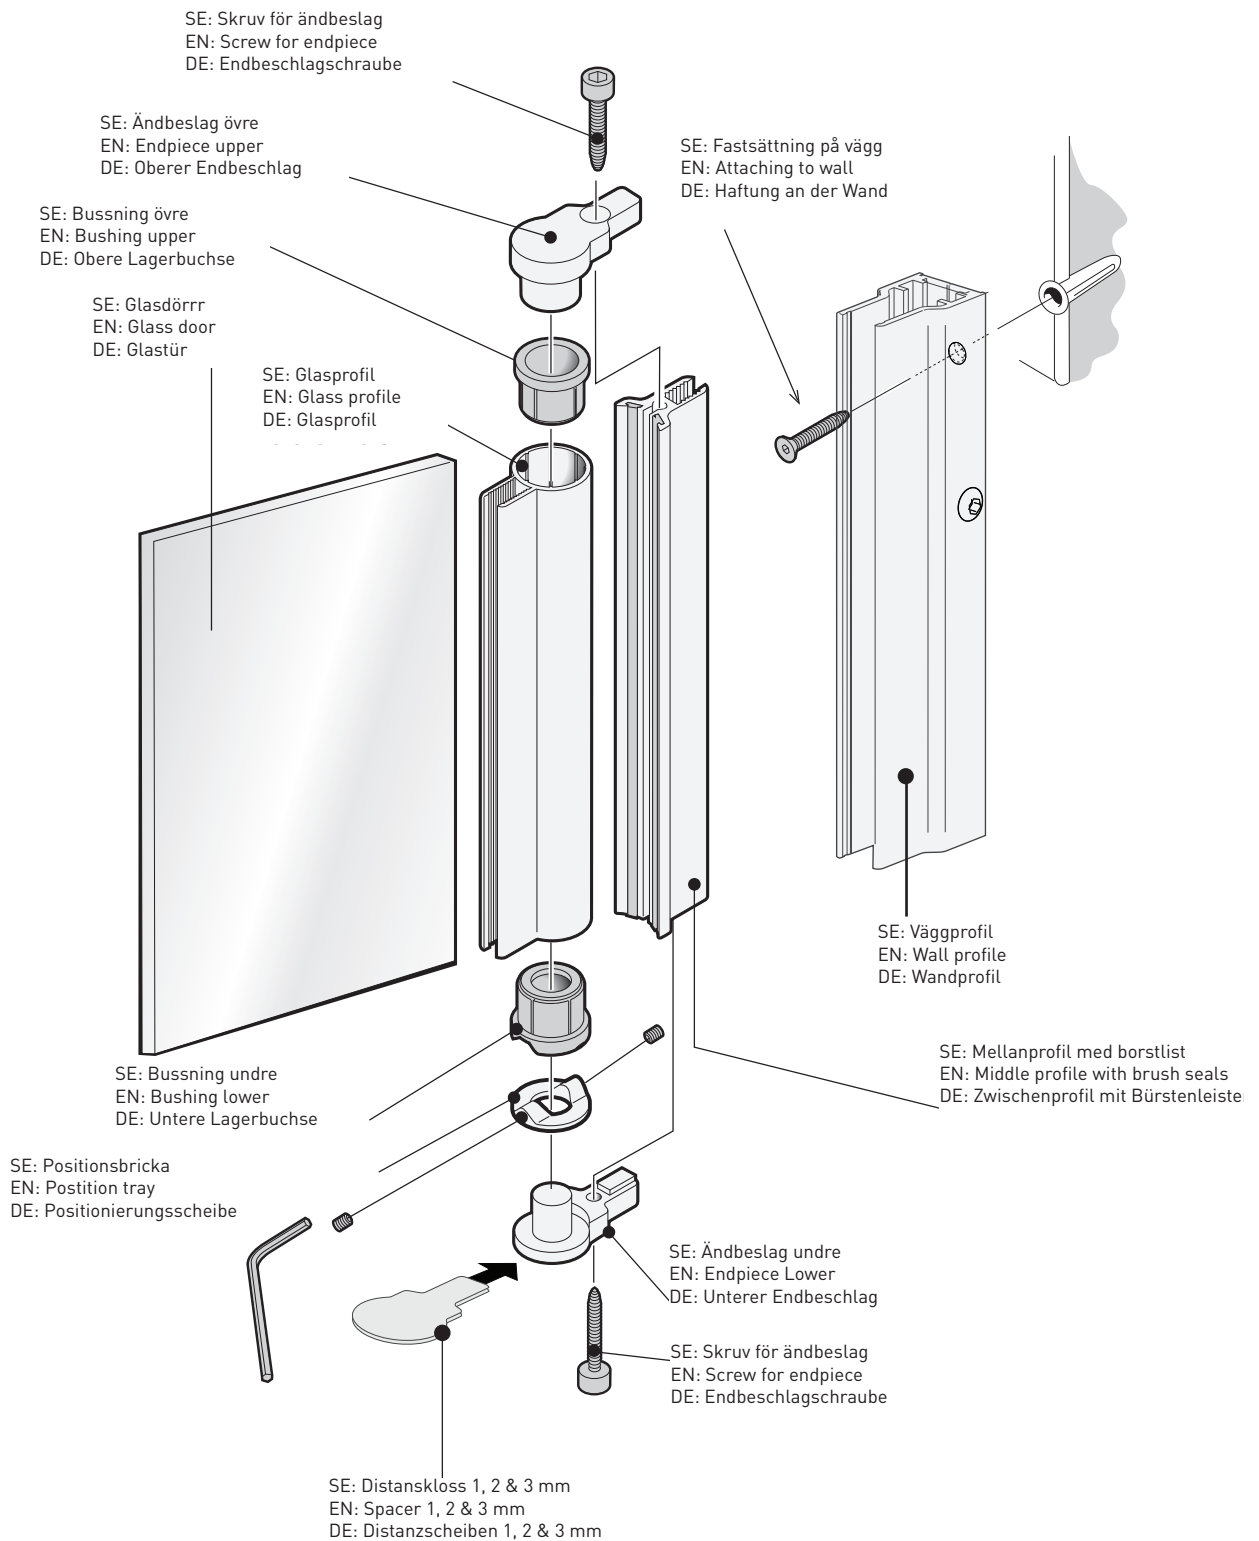



# CRL Expander - Tillverkning / Manufacturing / Herstellung


SE: Måttsättning för dörrglas.  
 Dörren öppnas med 5 mm stigning.  
 EN: Dimensions for door glass.  
 The door rises 5 mm when opening.  
 DE: Maßsetzung der Glastür.  
 Tür wird beim Öffnen 5 mm angehoben.

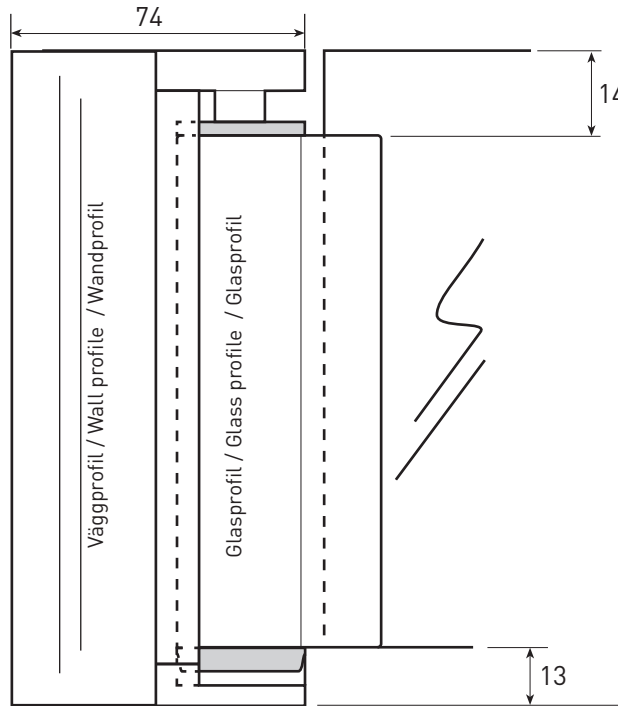

## PROFILKAPNING / PROFILE CUTTING / ZUSCHNEIDEN DES PROFILS \*IMPORTANT!\*

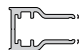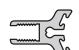- 
Väggprofil = Partiets totalhöjd / Wall profile = The total height / Wandprofil – Gesamthöhe des Abschnitts
- 
Mellanprofil = Totalhöjd - 16 mm / Middle profile = Total height - 16 mm / Zwischenprofil – Gesamthöhe – 16 mm
- 
Glasprofil = Totalhöjd - 27mm / Glass profile = Total Height - 27 mm / Glasprofil – Gesamthöhe – 27 mm

SE: Exempel  
 EN: Examples  
 DE: Lösungsbeispiele

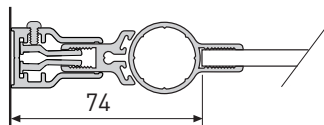

# CRL Expander - Montering / Mounting instructions / Montageanleitung

## SE: VÄNLIGEN OBSERVERA FÖLJANDE

- Säkerställ att glaset står på ett mjukt material under hela monteringen. Glaset kan spricka om det sätts ner ovarsamt mot ett hårt golv.
- Ej uthärdat silikon på händerna kan vid beröring av glaset ge upphov till svårlosta fläckar. Var därför noga med handhygien vid montering av duschen.
- Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, dvs. inom 24 timmar.


## EN: PLEASE NOTE THE FOLLOWING

- Ensure that the glass stands on a soft material for the entire assembly. The glass may crack if it is put down carelessly against a hard floor.
- Uncured silicone on the hands when touching the glass can leave permanent stains. Be careful with hand hygiene when mounting the shower.
- After bonding/sealing, the silicone joint shall not be exposed to water before curing. Wait at least 24 hours.


## DE: BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDES

- Versichern Sie sich, dass das Glas während der ganzen Montage auf einer weichen Unterlage steht. Das Glas kann brechen falls es unachtsam auf harten Boden gestellt wird.
- Nicht ausgehärtetes Silikon auf den Händen kann bei Berührung des Glases schwerlösbare Flecken verursachen. Seien Sie deshalb gründlich mit der Handhygiene beim Montieren der Dusche.
- Nach dem Kleben/Abdichten mit dem Silikon sollte das Silikon vor dem Aushärten nicht dem Wasser ausgesetzt werden, d.h. nicht innerhalb von 24 Stunden.


## VERKTYG / TOOLS / WERKZEUG

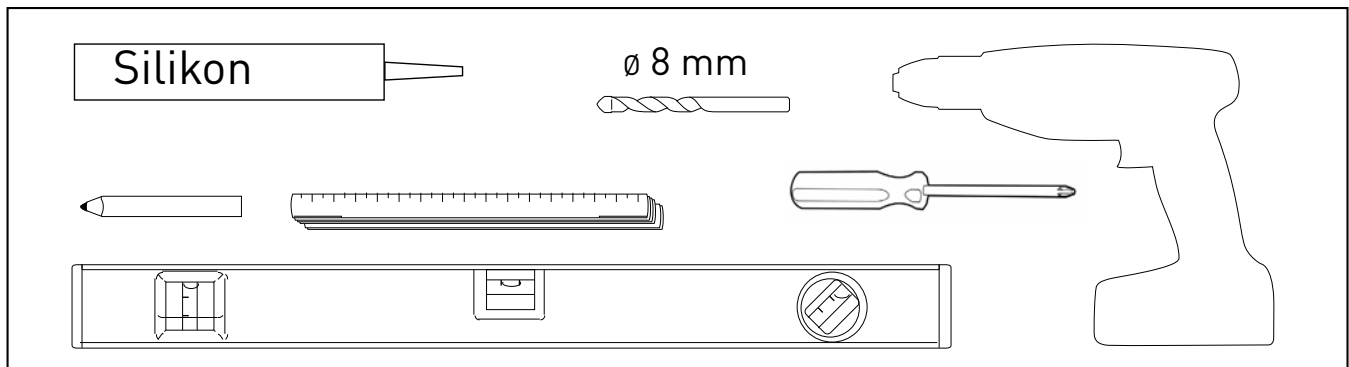


## LIMNINGSTIPS / BONDING TIP / KLEBETIPPS

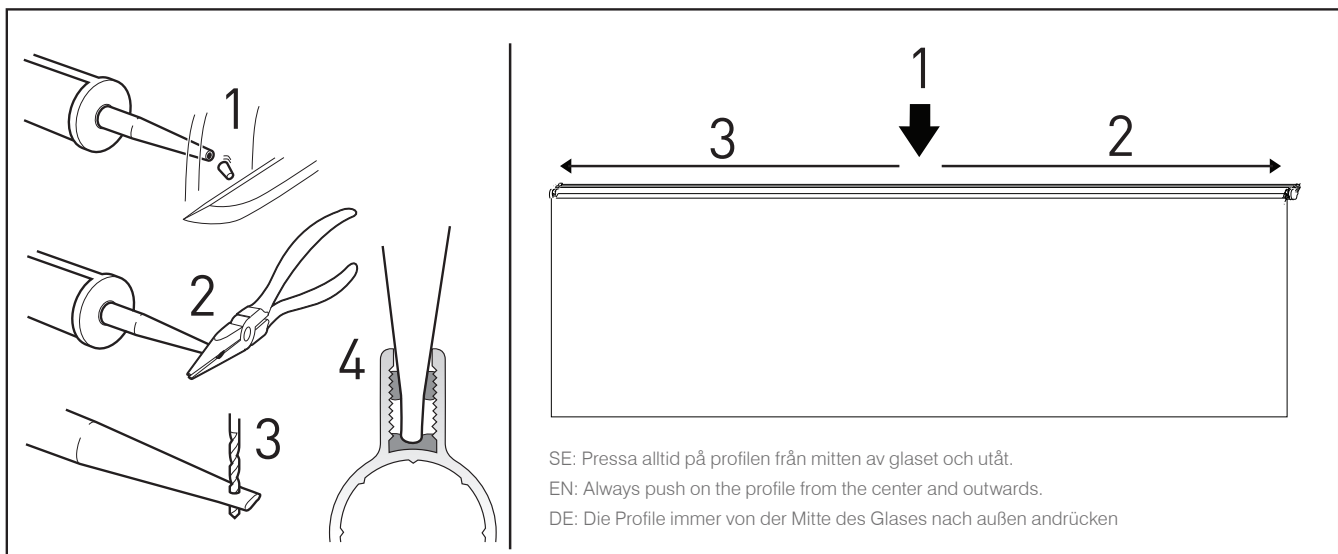


# CRL Expander - Montering / Mounting instructions / Montageanleitung

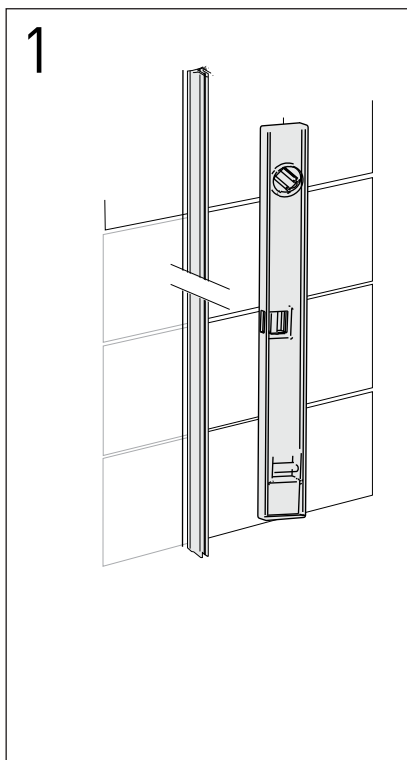


SE: Markera ut duschväggen placering. Kontrollera att väggprofilen är i lod.  
 EN: Mark out the shower wall placement. Make sure the wall profile is plumb.  
 DE: Die Platzierung der Duschwand markieren. Kontrollieren Sie dass das Wandprofil senkrecht ist.

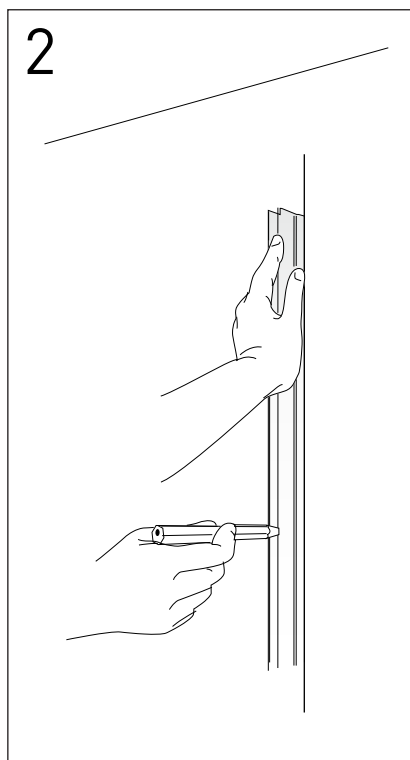

SE: Markera borrhålens placering på väggen.  
 EN: Mark the holes location on the wall.  
 DE: Bohrlöcher markieren.

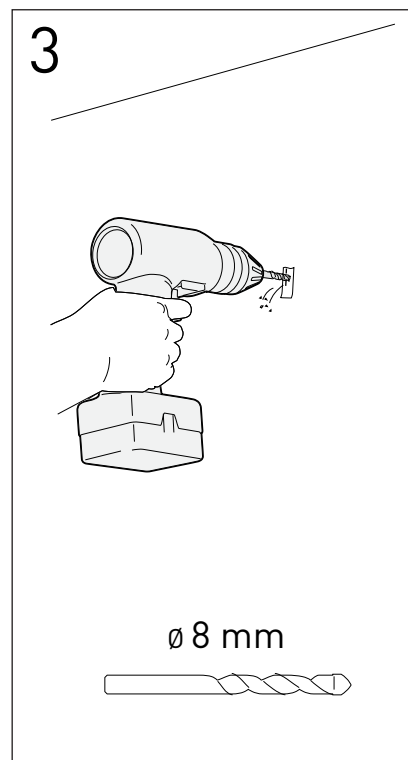


SE: Säkerställ att inga elkablar eller vattenrör är dragna i väggen. Använd en borr avsedd för väggmaterialet.  
 EN: Ensure that no electric cables or water pipes are routed in the wall. Use a drill designed for the wall material.  
 DE: Versichern Sie sich, dass sich keine Wasserrohre oder Stromkabel in der Wand befinden. Einen geeigneten Bohrer für das entsprechende Wandmaterial verwenden.

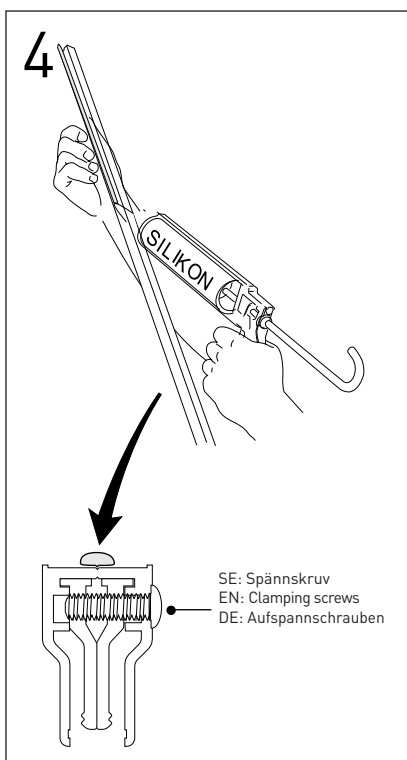


SE: Applicera en tunn sträng med våtrumssilikon på väggprofilens baksida.  
 EN: Apply a thin bead of bathroom silicone on the back of the wall profile.  
 DE: Einen dünnen Streifen Sanitärsilikon auf der Rückseite des Wandprofils auftragen.

SE: Spännskruv  
 EN: Clamping screws  
 DE: Aufspannschrauben

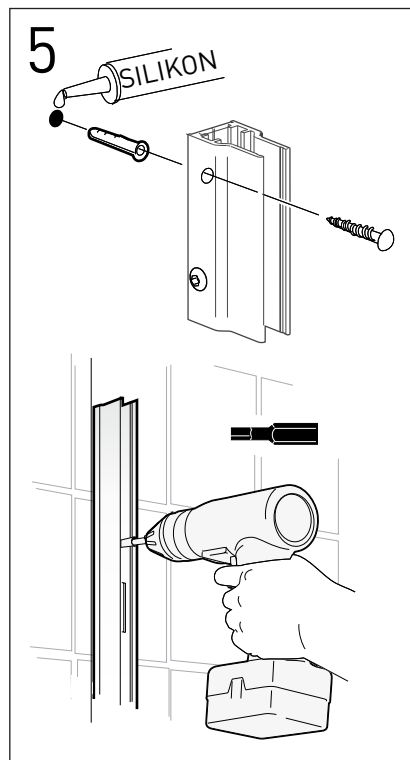


SE: Applicera våtrumssilikon i borrhålen, använd plugg och skruv för att montera väggprofilen  
 EN: Apply bathroom silicone in the holes, use plugs and screws to mount the wall profile.  
 DE: In das Bohrloch etwas Sanitärsilikon einfüllen, Dübel und Schrauben zur Montage des Wandprofils verwenden.

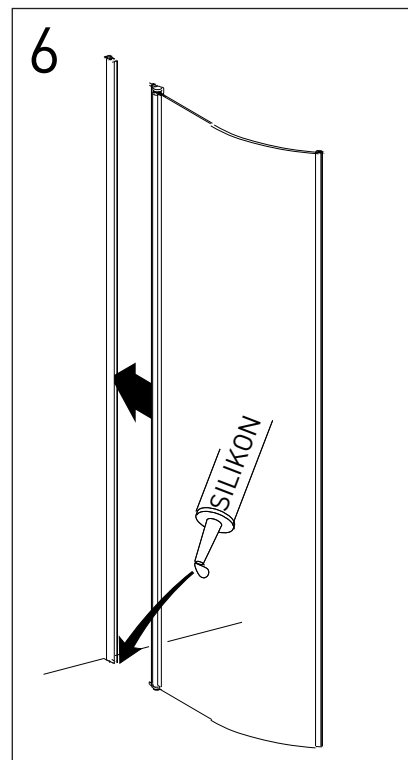


SE: Tryck fast dörrbladet rättvänd i väggprofilen. Sätt lite silikon mellan golv och underbeslag.  
 EN: Attach the door, right side up, in the wall profile. Apply little of silicone between floor and lower endpiece.  
 DE: Die Tür ins Wandprofil hineindrücken. Versichern Sie sich, ob die Tür richtig gewendet ist. Silikon zwischen Boden und Unterer Endbeschlag


# CRL Expander - Montering / Mounting instructions / Montageanleitung

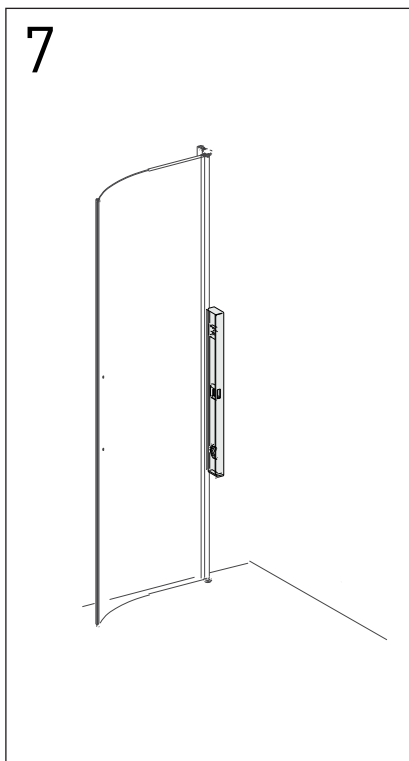


SE: Kontrollera att dörrbladet är i lod.  
 EN: Make sure the door is plumb.  
 DE: Kontrollieren Sie, ob die Tür senkrecht ist.

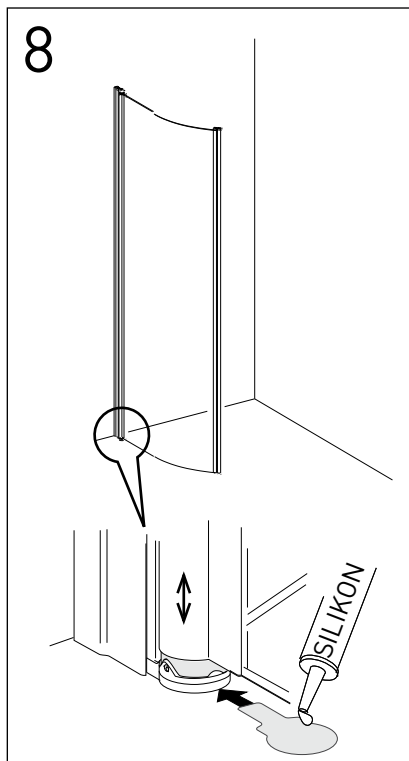

SE: Vid behov justera höjden med de gitarformade distansklossarna. Limma med våtrumssilikon på båda sidorna.  
 EN: Adjust the height with the guitar shaped spacers. Use bathroom silicone on both sides.  
 DE: Falls nötig, die Höhe mit der gitarrenförmigen Distanzscheibe justieren. Sanitärsilikon auf beiden seiten.

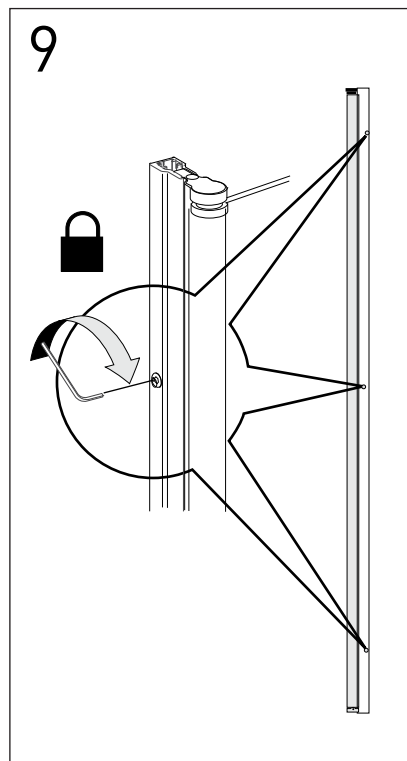

SE: Lås dörrbladet vid väggprofilen med de tre spännskruvarna. Efterdra efter ca 14 dagars användning.  
 EN: Lock the door to the wall profile with the three clamping screws. Tighten after about 14 days of use.  
 DE: Die Tür am Wandprofil mit den Aufspannschrauben verschließen. Nach ca. 14 Tagen nachziehen.

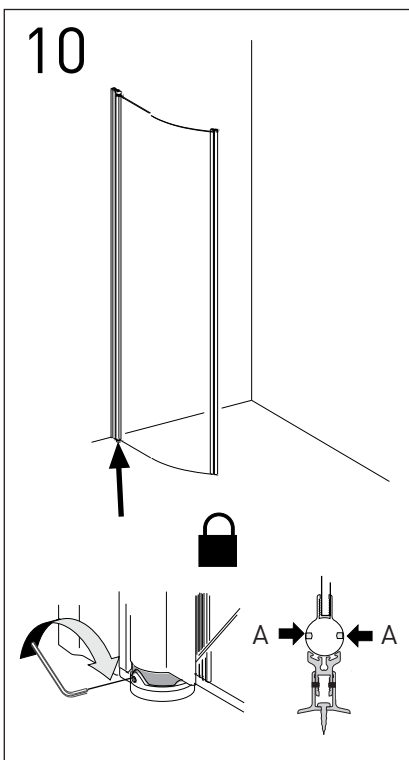

SE: Dörrens stängningsläge bestäms av positionsbrickan. Lås i önskat läge med två låsskruvar (A).  
 EN: The door's closing angle is determined by turning the position tray. Lock in the desired angle with two allen screws (A).  
 DE: Die Schließlage der Tür wird von der Positionsscheibe bestimmt. In der gewünschten Lage mit den zwei Verschlusschrauben (A) verschließen.



Call FREE on 00 800 0421 6144

Fax FREE on 00 800 0262 3299



**Manchester**

Charles Babbage Avenue  
Kingsway Business Park,  
Rochdale, OL16 4NW, England  
Tel: +44 (0) 1706 863 600  
Fax: +44 (0) 1706 869 860  
crlaurence.co.uk



**Stuttgart**

Boschstrasse 7  
D-74360 Ilsfeld  
Germany  
Tel: +49 (0) 7062 915 93 15  
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16  
crlaurence.de



**Copenhagen**

Stamholmen 70 Unit B,  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark  
Tel: +45 36 72 09 00  
Fax: +45 36 70 33 35  
crlaurence.dk



**France**

Boschstrasse 7  
D-74360 Ilsfeld  
Germany  
Tel: +49 (0) 7062 915 93 15  
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16  
crlaurence.fr